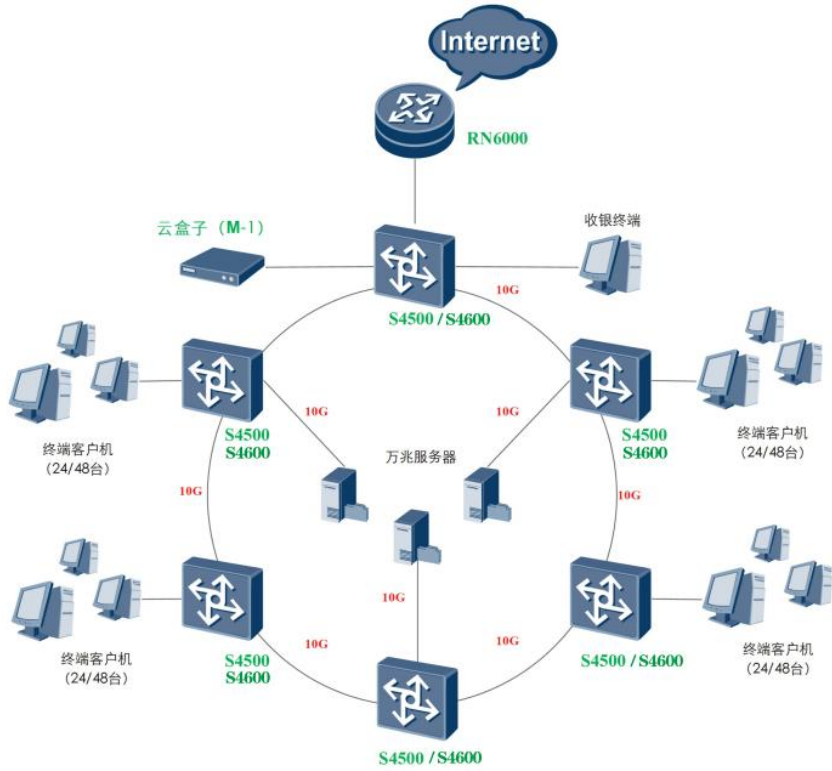

万兆环网配置指南

适用型号和版本

S4600-48G-4TF	V1.0.2版本，及其以上版本适用此指南
S4600-48G-2TF	
S4600-24G-2TF	V1.0.1版本，及其以上版本适用此指南
S4600-24G-4TF	V1.0.0版本，及其以上版本适用此指南
S4600-48G-2TF-V2	
S4600-48G-4TF-V2	
S4600E-48G-4TF	
S4600E-48G-2TF	
S4600E-24G-4TF	
S4500系列	V3.0.6版本适用此指南

功能：【网络安全】 -- 【ERPS-Ring配置】

组网环网：



环网拓扑图

实施步骤：

第一步：修改IP地址：暂不组环网，修改每一台交换机的IP地址（默认地址均为192.168.255.1、默认用户名/密码 admin/admin）。

第二步：任意在设备中找1台S4500/S4600/S4600E设备，且仅1台（建议在2TF，2万兆口设备）在【网络安全-ERPS-Ring配置】中打开 组环的万兆口 “主检测模式”（enable）模式。（以S4600系列图片演示，S4500/S4600E系列产品操作步骤与S4600一致）



第三步：无需其它的操作，将交换机互联的线依次插上，环网组装完成。

重要备注： 简易恢复出厂配置方式：

- 1、交换机面板左下角处“RESET”键，短按1s内重启交换机；按住2-10s则恢复出厂配置。
- 2、网线短接交换机 9 号口和 16 号口，接好后重启交换机，等待 30 秒左右，拔掉短接线，恢复出厂配置操作完成。